
Fascia System Roller Shades


3″ and 4″ fascia · chain drive or motorized

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.


01 What's in the box

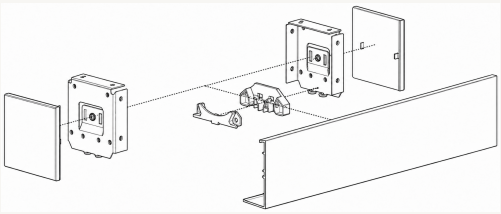

3″ fascia: fascia cover, two brackets, two bracket covers and the chain guide (chain drive)

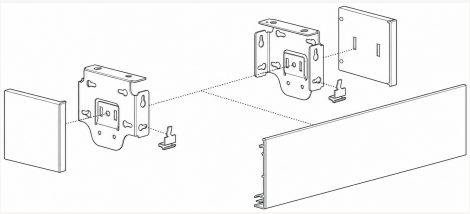

4″ fascia: fascia cover, two brackets, two bracket covers and two fascia clips



Installation screws (1-1/8″ pan-head, #2 Robertson). The shade comes fully assembled.

Tools you need: Drill with bits · tape measure · pencil · level · #2 Robertson (square) driver · slotted screwdriver or the CBM Shade Removal Tool (to take the shade down).

02 Before you start

This guide covers the 3″ and 4″ fascia, for chain drive and motorized shades. Steps marked with a size or "chain drive" apply only to that shade; everything else applies to all.

Brackets

Each shade hangs on **two brackets, one at each end**. There is no centre support: wider shades are built on a larger tube. The fascia width is the overall width; mount the brackets so the fascia ends line up with the ends of the opening or your marks.

Check that window cranks, handles and locks will not get in the way of the shade.

Fascia size

Fascia	Height	Depth
3″	3-7/16″ [87]	3-5/16″ [84]
4″	3-15/16″ [100]	4-3/16″ [106]


Depth is measured to the wall face. For a flush inside mount, the window recess must be at least this deep.

Important Brackets that are not level and in line make the fabric drift to one side and can damage it.


03 Install the brackets

The brackets are universal: screw them up into the top of the frame (inside mount), into the ceiling, or into the wall. Use a level to check that both brackets are level and in line.


3″

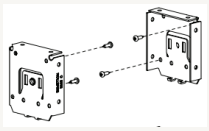

Inside mount

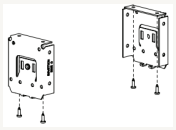


Ceiling

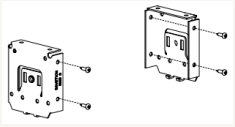


Wall


4″

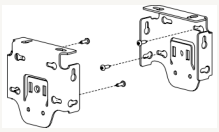

Inside mount

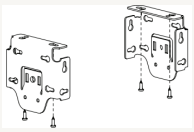

Ceiling

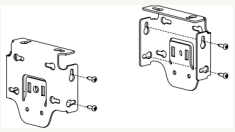


Wall

04 Hang the shade

Keep the shade rolled up. The order is different for the two sizes.


3″

1

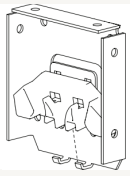


Chain drive: snap the chain guide onto the control-side bracket.

2

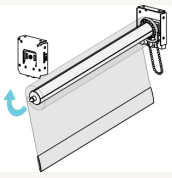


Put the control end (clutch or motor) in first, then swing the idler end up into its bracket.

3

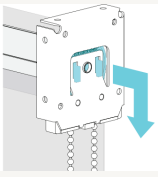

Check that the hooks on the control end are fully engaged.


4



Chain drive: seat the chain in the guide (the same position for every clutch). This leaves room for the fascia.


4″

1

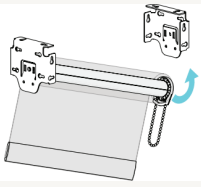


Compress the idler and seat the idler end first, then swing the control end (clutch or motor) up to its bracket.

2

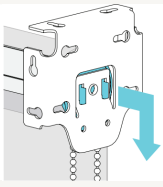

Check that the hooks on the control end are fully engaged.

3

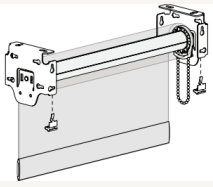


Fit the bracket clip at each bracket.

✓ **Pull gently on the shade to check that it is locked in.**


05 Fit the fascia cover



3″, chain drive: current clutches need no chain guide cover. Small clutches on older shades (SL10, SL15) take a cover: clip it on, and secure it with screws if needed.

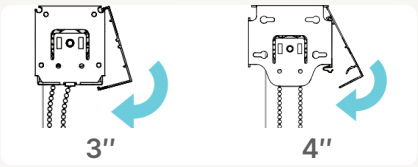

Hook the top of the fascia cover on first, then swing it down into place.

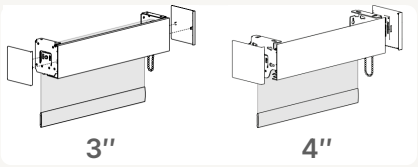

Outside mount: push the bracket covers onto both ends.

06 Take the shade down

1. Take off the fascia cover (and the bracket covers).
2. Support the shade. At the idler end, put a slotted screwdriver against the idler and push it in, toward the centre of the shade, until the idler end comes free.
3. Lower the idler end, then lift the control end off its bracket.

Tip The **CBM Shade Removal Tool** (sold separately, shown at right) does the same job as the screwdriver, more easily.



07 Operate the shade

Chain drive: pull the front or back of the chain straight down to raise or lower the shade; keep the chain in its shield and out of reach of children. Motorized: see the motor's programming instructions.

08 Care and cleaning

- Dust the fabric and the fascia regularly with a feather duster, or vacuum on low suction with a soft brush attachment.
- Spot clean with a cloth dampened with water and mild soap. Blot, do not rub, and let the shade dry fully lowered.
- Do not soak, machine wash, steam clean or dry clean the fabric. Do not use solvents or bleach.

09 Installer tips

- Hang the shade in the order shown for your fascia size (04): the wrong end first is the most common reason a shade will not hook on.
- Keep the shade rolled up while hanging it, and support its weight until both ends are seated.
- Check that the chain hangs straight down through the chain guide before fitting the cover.
- Fit the fascia cover last, and check that it is level with the brackets along its whole length.
- Keep the slotted screwdriver or the CBM Shade Removal Tool on hand: the shade comes down by pushing the idler in (06).
- On inside mounts, check the clearance at each end so the fabric does not rub on the frame.

10 Troubleshooting

Problem	Possible cause	What to do
The control end won't hook on	Ends put in the wrong order, or brackets not in line	Follow the order for your size (see 04). Check the brackets with a level.
The fabric drifts to one side	Brackets not level or not in line	Take the shade down, level and line up the brackets, then hang it again.

The chain rubs or catches (3″)	Chain guide not fitted, or chain not seated in it	Refit the chain guide on the control-side bracket and seat the chain in it (see 04).
The fascia cover sits crooked or won’t clip on	Brackets not in line, or cover not seated on both brackets	Check the brackets with a level, then refit the cover, pressing it on at each bracket (05).
The fabric rubs on an end	Not enough clearance in an inside mount, or shade off-centre	Re-seat both ends. Check the clearance at each side of the frame.
The shade won’t come down off the brackets	Idler not pushed in far enough	Push the idler in fully with the screwdriver or the Shade Removal Tool (see 06).

CBM

Contact

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com


#cbmblinds

Stores à rouleau avec cantonnière


Cantonnière 3 et 4 po · chaînette ou motorisé

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.


01 Contenu de la boîte

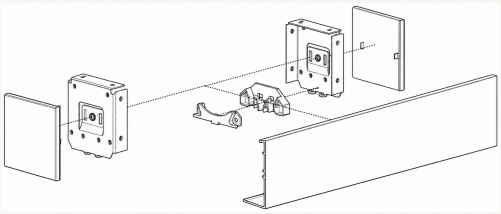

Cantonnière 3 po : couvercle, deux supports, deux cache-supports et le guide-chaîne (chaînette)

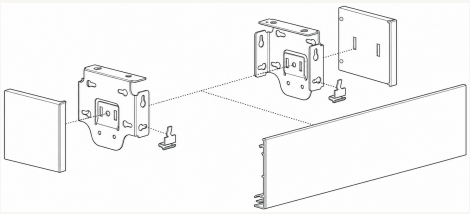

Cantonnière 4 po : couvercle, deux supports, deux cache-supports et deux attaches



Vis d'installation (1 1/8 po, tête cylindrique, Robertson n° 2). Le store est livré entièrement assemblé.

Outils nécessaires : Perceuse et forets · ruban à mesurer · crayon · niveau · embout Robertson n° 2 · tournevis plat ou outil de retrait CBM (pour retirer le store).

02 Avant de commencer

Ce guide vise les cantonnières de 3 et 4 po, pour les stores à chaînette et motorisés. Les étapes marquées d'une dimension ou de « chaînette » ne s'appliquent qu'à ce store; tout le reste s'applique à tous.

Supports

Chaque store s'installe sur **deux supports, un à chaque bout**. Il n'y a pas de support central : les stores plus larges ont un tube plus gros. La largeur de la cantonnière est la largeur hors tout; poser les supports de façon à aligner les bouts de la cantonnière sur ceux de l'ouverture ou sur vos repères.

Vérifier que les manivelles, poignées et loquets de la fenêtre ne gêneront pas le store.

Dimensions de la cantonnière

Cantonnière	Hauteur	Profondeur
3 po	3 7/16 po [87]	3 5/16 po [84]
4 po	3 15/16 po [100]	4 3/16 po [106]


La profondeur est mesurée jusqu'au mur. Pour une pose intérieure affleurante, l'embrasure doit être au moins aussi profonde.

Important Des supports qui ne sont pas de niveau et alignés font dériver le tissu d'un côté et peuvent l'abîmer.


03 Installation des supports

Les supports sont universels : les visser dans le haut du cadre (pose intérieure), au plafond ou au mur. À l'aide d'un niveau, vérifier que les deux supports sont de niveau et alignés.


3 po

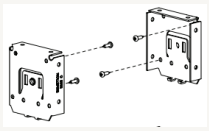

Pose intérieure

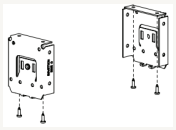


Plafond

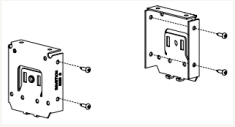


Mur


4 po

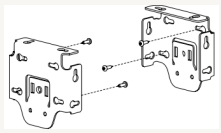

Pose intérieure

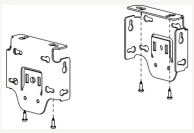

Plafond

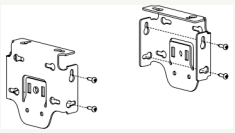


Mur

04 Installation du store

Garder le store enroulé. L'ordre diffère selon la dimension.


3 po

1

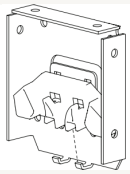


Chaînette : fixer le guide-chaîne sur le support côté commande.

2

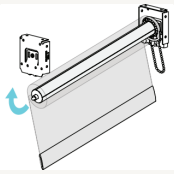


Placer d'abord le bout commande (embrayage ou moteur), puis relever le bout tendeur dans son support.

3

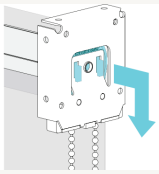

Vérifier que les crochets du bout commande sont bien engagés.


4



Chaînette : placer la chaîne dans le guide (même position pour tous les embrayages). Cela laisse la place à la cantonnière.


4 po

1

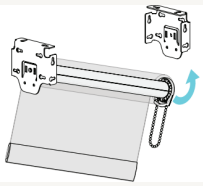


Comprimer le tendeur et le placer d'abord, puis relever le bout commande (embrayage ou moteur) dans son support.

2

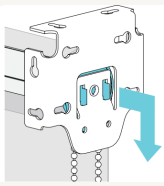

Vérifier que les crochets du bout commande sont bien engagés.

3

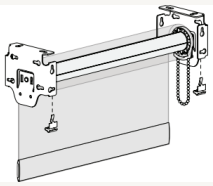


Poser l'attache à chaque support.

✓ **Tirer doucement sur le store pour vérifier qu'il est bien verrouillé.**


05 Pose du couvercle de cantonnière



3 po, chaînette : aucun couvercle de guide-chaîne avec les embrayages actuels. Petits embrayages des anciens stores (SL10, SL15) : emboîter le couvercle, et le visser au besoin.

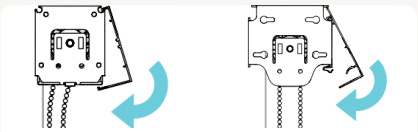

Accrocher d'abord le haut du couvercle de cantonnière, puis le rabattre en place.

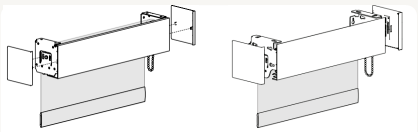

Pose extérieure : emboîter les cache-supports aux deux bouts.

06 Retrait du store

1. Retirer le couvercle de cantonnière (et les cache-supports).
2. Soutenir le store. Au bout tendeur, appuyer un tournevis plat sur le tendeur et le pousser vers le centre du store jusqu'à ce que le bout se dégage.
3. Abaisser le bout tendeur, puis décrocher le bout commande de son support.

Astuce L'**outil de retrait CBM** (vendu séparément, illustré à droite) remplace le tournevis.



07 Utilisation du store

Chaînette : tirer la chaîne bien droit vers le bas pour monter ou descendre le store; la garder dans sa gaine, hors de portée des enfants. Motorisé : voir les instructions de programmation du moteur.

08 Entretien

- Dépoussiérer régulièrement avec un plumeau, ou à l'aspirateur à faible puissance avec une brosse douce.
- Nettoyer les taches avec un chiffon humide et du savon doux. Tamponner sans frotter et laisser sécher le store complètement abaissé.
- Ne pas tremper, ni laver à la machine, à la vapeur ou à sec. Pas de solvants ni d'eau de Javel.

09 Conseils d'installation

- Installer le store dans l'ordre indiqué pour la hauteur de cantonnière (04) : commencer par le mauvais bout est la cause la plus fréquente d'un store qui ne s'accroche pas.
- Garder le store enroulé pendant l'installation et soutenir son poids jusqu'à ce que les deux bouts soient engagés.
- Vérifier que la chaînette descend droit dans le guide-chaînette avant de poser le couvercle.
- Poser le couvercle en dernier et vérifier qu'il est de niveau avec les supports sur toute sa longueur.
- Garder à portée le tournevis plat ou l'outil de retrait CBM : le store se retire en poussant le tendeur (06).
- Pose intérieure : vérifier le jeu à chaque bout pour que le tissu ne frotte pas sur le cadre.

10 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le bout commande ne s'accroche pas	Mauvais ordre de pose, ou supports mal alignés	Suivre l'ordre pour votre dimension (voir 04). Vérifier les supports au niveau.

Le tissu dérive d'un côté	Supports pas de niveau ou mal alignés	Retirer le store, niveler et aligner les supports, puis le réinstaller.
La chaîne frotte ou accroche (3 po)	Guide-chaîne ou chaîne mal placé	Reposer le guide-chaîne sur le support côté commande et y placer la chaîne (voir 04).
Le couvercle est de travers ou ne s'enclenche pas	Supports mal alignés, ou couvercle mal engagé	Vérifier le niveau des supports, puis reposer le couvercle en appuyant à chaque support (05).
Le tissu frotte à un bout	Jeu insuffisant en pose intérieure, ou store décentré	Réengager les deux bouts. Vérifier le jeu de chaque côté du cadre.
Le store ne se dégage pas	Tendeur pas assez enfoncé	Enfoncer complètement le tendeur (voir 06).

Pour nous joindre

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com
#cbmblinds