

AR Cordless Roller Shades

Spring and brake cordless system


⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.


⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.


01 What's in the box



Shade, fully assembled



Left and right brackets, with 2 end pins




Installation screws (#2 Robertson), 2 per bracket

Tools you need: Drill with bits · tape measure · pencil · level · #2 Robertson (square) driver.

02 Before you start

Bracket position




The shade has a spring end (**left**) and a brake end (**right**), with one bracket at each end. **Inside mount:** place a bracket against each side of the window frame. **Outside mount:** place the brackets so the distance between their outside edges matches the ordered width.

Check that window cranks, handles and locks will not get in the way of the shade.

Important Brackets that are not level and in line make the fabric drift to one side and can damage it.

03 Install the brackets

Mark the positions. Use a level to check that both brackets are level and in line.

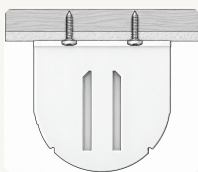

Ceiling mount

Two screws up through the slotted holes in the top of the bracket, into the top of the frame or the ceiling.



Wall mount

Two screws through the back of the bracket, into the wall or trim.

Tighten both screws in each bracket fully.

04 Hang the shade

Before you start, check that the shade is rolled all the way up.


Important Keep the shade rolled all the way up while you slide it in. Where the shade sits when it goes into the brackets becomes its upper limit.

1



Insert the end pins into the left and right ends of the shade until fully seated. The shade cannot slide into the brackets without them.

2

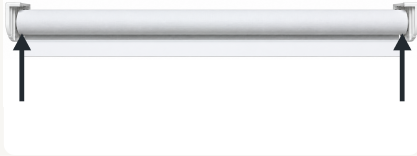

With the shade fully rolled up, slide the left end (spring end) up into the left bracket until it latches, then the right end (brake end).

3



Each end pin sits in the channel of its bracket, with the latch clicked in.

✓ Pull gently on the bottom bar to check that both ends are latched.

05 Operate the shade



Handle (C20 silent bottom bar, if ordered)

The handle ships separately. Clip it onto the centre of the C20 bottom bar as the last step, before you use the shade.

Hold the bottom bar at its centre, or by the handle, and move the shade up or down. The brake holds it wherever you stop.

You can also reach the handle with an extendable pole (sold separately).

Note No adjustment is needed: the spring is set at the factory. The top limit is where the shade sat when it was slid into the brackets.

06 Take the shade down



Raise the shade fully and support it. At the right end, press the latch on the end pin inward and slide it down out of the bracket. Repeat at the left end.

07 Aluminum cover (if ordered)

Hook the top of the cover over the brackets, then swing the bottom in until it clips into place.

08 Care and cleaning

- Dust regularly with a feather duster, or vacuum on low suction with a soft brush attachment.
- Spot clean with a cloth dampened with water and mild soap. Blot, do not rub, and let the shade dry fully lowered.
- Do not soak, machine wash, steam clean or dry clean the fabric. Do not use solvents or bleach.

09 Installer tips

- Hang the shade fully rolled up: the position it is hung in becomes the upper limit.
- Check that each end pin has latched in its bracket channel before you let go of the shade.
- Run the shade fully down and up 3 or 4 times after hanging: a new shade settles in and often holds its position better afterwards.
- Guide the shade up to where you want it and let go. Do not throw it up or let it snap to the top.
- Before a wide inside mount, check the clearance at each end so the fabric and end pins do not rub on the frame.

10 Troubleshooting

Problem	Possible cause	What to do
The fabric drifts to one side	Brackets not level or not in line	Take the shade down, level and line up the brackets, then hang it again.
The shade does not stay where you leave it	New shade, or the shade was pulled from one side	Lower and raise the shade fully 3 or 4 times, from the centre of the bottom bar. If it continues, contact your dealer.
The shade comes out of the brackets	An end pin not latched	Check that both end pins are fully seated in the shade. Roll the shade fully up, then hang it again: left end first, sliding each pin up until it latches.
The shade does not go up far enough	It was not fully rolled up when hung	Take it down, roll it all the way up by hand, and slide it back into the brackets.
The shade sticks or stops partway	Fabric or ends rubbing on the frame	Check the clearance at each side of an inside mount.
The fabric rolls unevenly or the edges fray	Shade pulled from one side, or brackets not level	Level the brackets (03). Lower the shade fully, then raise it slowly from the centre of the bottom bar.
The shade creeps up or drops after you let go	Shade still settling, or operated from one end	Run it fully down and up 3 or 4 times from the centre. If it continues, take it down and re-hang it fully rolled up (04).
No resistance, grinding or a loud pop	Spring or brake damaged	Stop using the shade and contact your dealer. Do not take the shade apart.



Contact

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3

604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

📍 📞 #cbmblinds

Stores à rouleau AR sans cordon

Système sans cordon à ressort et frein


⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.


⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.


01 Contenu de la boîte



Store, entièrement assemblé



Supports gauche et droit, avec 2 tiges d'embout




Vis d'installation (Robertson n° 2), 2 par support

Outils nécessaires : Perceuse et forets · ruban à mesurer · crayon · niveau · embout Robertson n° 2 (carré).

02 Avant de commencer

Position des supports




Le store a un côté ressort (**gauche**) et un côté frein (**droite**), avec un support à chaque bout. **Pose intérieure :** placer un support contre chaque côté du cadre. **Pose extérieure :** placer les supports de façon que la distance entre leurs bords extérieurs corresponde à la largeur commandée.

Vérifier que les manivelles, poignées et loquets de la fenêtre ne gêneront pas le store.

Important Des supports qui ne sont pas de niveau et alignés font dériver le tissu d'un côté et peuvent l'abîmer.


03 Installation des supports

Marquer l'emplacement. À l'aide d'un niveau, vérifier que les deux supports sont de niveau et alignés.

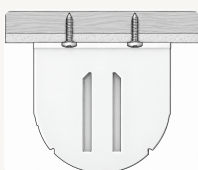

Pose au plafond

Deux vis par les trous oblongs du dessus du support, dans le haut du cadre ou le plafond.

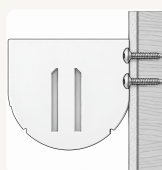

Pose murale

Deux vis par l'arrière du support, dans le mur ou la moulure.

Serrer à fond les deux vis de chaque support.

04 Installation du store

Avant de commencer, vérifier que le store est complètement enroulé.


Important Garder le store complètement enroulé pendant qu'on le glisse dans les supports. La position du store à ce moment devient sa limite supérieure.

1



Insérer les tiges d'embout aux bouts gauche et droit du store, jusqu'au fond. Sans elles, le store ne peut pas glisser dans les supports.

2

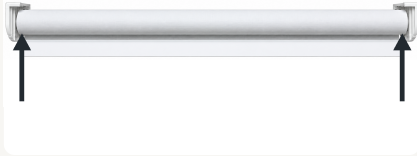

Le store complètement enroulé, glisser le bout gauche (côté ressort) vers le haut dans le support gauche jusqu'au déclic, puis le bout droit (côté frein).

3



Chaque tige d'embout est engagée dans la glissière de son support, le loquet enclenché.

✓ Tirer doucement sur la barre inférieure pour vérifier que les deux bouts sont enclenchés.

05 Utilisation du store



Poignée (barre inférieure silencieuse C20, si commandée)

La poignée est expédiée à part. La fixer au centre de la barre inférieure C20 en dernière étape, avant d'utiliser le store.

Tenir la barre inférieure par le centre, ou par la poignée, et monter ou descendre le store. Le frein le retient là où on l'arrête.

La poignée peut aussi être manœuvrée avec une perche télescopique (vendue séparément).

Remarque Aucun réglage n'est nécessaire : le ressort est réglé en usine. La limite supérieure correspond à la position du store lors de son installation dans les supports.

06 Retrait du store



Remonter complètement le store et le soutenir. Au bout droit, appuyer le loquet de la tige d'embout vers l'intérieur et la faire glisser vers le bas pour la sortir du support. Répéter au bout gauche.

07 Couvercle en aluminium (si commandé)

Accrocher le haut du couvercle sur les supports, puis basculer le bas vers l'intérieur jusqu'au déclic.

08 Entretien

- Dépoussiérer régulièrement avec un plumeau, ou à l'aspirateur à faible puissance avec une brosse douce.
- Nettoyer les taches avec un chiffon humide et du savon doux. Tamponner sans frotter et laisser sécher le store complètement abaissé.
- Ne pas tremper le tissu, ni le laver à la machine, à la vapeur ou à sec. Ne pas utiliser de solvants ni d'eau de Javel.

09 Conseils d'installation

- Installer le store complètement enroulé : cette position devient la limite haute.
- Vérifier que chaque goupille est verrouillée dans la glissière du support avant de lâcher le store.
- Après l'installation, descendre et monter complètement le store 3 ou 4 fois : un store neuf se place et tient ensuite mieux sa position.
- Guider le store jusqu'à la hauteur voulue et relâcher. Ne pas le lancer ni le laisser remonter d'un coup.
- Pour une pose intérieure large, vérifier le jeu à chaque bout pour que le tissu et les goupilles ne frottent pas sur le cadre.

10 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le tissu dérive d'un côté	Supports pas de niveau ou mal alignés	Retirer le store, mettre les supports de niveau et les aligner, puis le réinstaller.
Le store ne reste pas là où on le laisse	Store neuf, ou store tiré d'un seul côté	Descendre et remonter complètement le store 3 ou 4 fois, par le centre de la barre inférieure. Si le problème persiste, communiquer avec votre détaillant.
Le store sort des supports	Une tige d'embout mal enclenchée	Vérifier que les deux tiges sont bien enfoncées. Enrouler complètement le store, puis le réinstaller : d'abord le bout gauche, en glissant chaque tige vers le haut jusqu'au déclic.
Le store ne remonte pas assez haut	Il n'était pas complètement enroulé à l'installation	Le retirer, l'enrouler complètement à la main et le glisser de nouveau dans les supports.
Le store accroche ou s'arrête en cours de route	Tissu ou embouts qui frottent sur le cadre	Vérifier le jeu de chaque côté en pose intérieure.
Le tissu s'enroule mal ou s'effiloche	Store tiré d'un côté, ou supports pas de niveau	Niveler les supports (03). Descendre complètement le store, puis le monter lentement par le centre de la barre.
Le store remonte ou redescend après avoir été relâché	Store neuf qui se place, ou manœuvré par un bout	Le descendre et le monter complètement 3 ou 4 fois par le centre. Si le problème persiste, le réinstaller complètement enroulé (04).
Aucune résistance, grincement ou claquement	Ressort ou frein endommagé	Cesser d'utiliser le store et communiquer avec votre détaillant. Ne pas démonter le store.

Pour nous joindre



Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

📱 📧 #cbmblinds