

# Square Cassette Shades

Square cassette · Montage™ and roller shades


## ⚠ WARNING

**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.


## ⚠ MISE EN GARDE

**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.


## 01 What's in the box

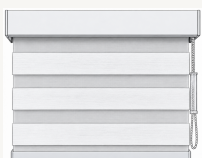

Shade in its square cassette, fully assembled

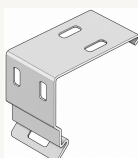

Cassette brackets (number by width, see 02)

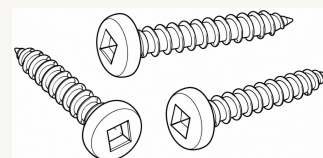

Installation screws (1-1/8" pan-head, #2 Robertson)


**Tools you need:** Drill with bits · tape measure · pencil · level · #2 Robertson (square) driver · flat screwdriver (to take the cassette down).

## 02 Before you start

The square cassette is the standard cassette for Montage™ shades. It is also used on roller shades, and installs the same way on both.

### How many brackets

| Shade width      | Brackets |
|------------------|----------|
| Up to 36"        | 2        |
| Over 36" to 72"  | 3        |
| Over 72" to 96"  | 4        |
| Over 96" to 120" | 5        |

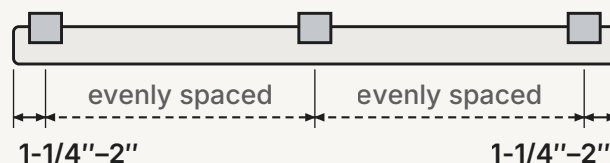

Place the end brackets 1-1/4" to 2" [32–51 mm] in from each end of the cassette. Space the others evenly between them.

### Cassette size

| Cassette | Height      | Depth       |
|----------|-------------|-------------|
| Square   | 3-3/4" [95] | 3-7/8" [98] |


Depth is measured to the wall face, bracket included. For a flush inside mount, the window recess must be at least this deep.

Check that window cranks, handles and locks will not get in the way of the shade.

**Important** Brackets that are not level and in line make the fabric drift to one side and can damage it.


### 03 Install the brackets

Mark the bracket positions. Use a level to check that all the brackets are level and in line with each other.

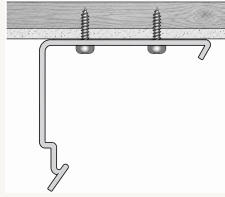

#### Inside mount or ceiling

Screw up through the holes in the **top** of the bracket into the top of the window frame or the ceiling.

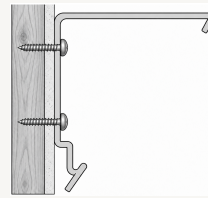


#### Outside mount (wall)

Screw through the holes in the **back** of the bracket into the wall or trim above the window.

### 04 Hang the cassette


Make sure the shade is fully raised.

1

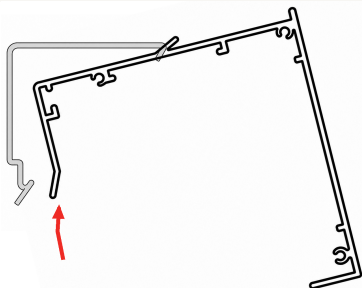

Hook the front of the cassette onto the front hook at the top of every bracket, with the back tilted down.

2

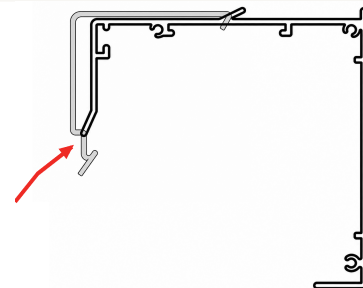


Swing the back of the cassette up until its back lip snaps into the hook at the bottom of the bracket leg (arrow).

✓ Pull gently on the cassette to check that it is locked in.

### 05 Take the cassette down

Raise the shade fully and support the cassette with one hand.

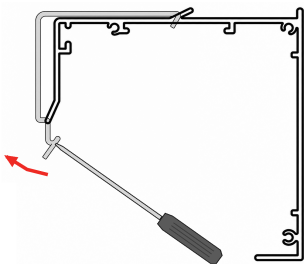

1. From below, put a flat screwdriver against the lower back leg of the bracket, just under the back of the cassette.
2. Press the leg backwards, toward the wall, until the back of the cassette releases. Let the back swing down.
3. Lift the front of the cassette off the bracket. Repeat at each bracket.

### 06 Operate and adjust the shade

The square cassette takes chain drive, ES Wand, Cordless RS, AR Cordless and motorized controls. To operate and adjust your shade, see the installation instructions for your control. Motorized shades: see the motor's programming instructions.

**Adjusting** Some adjustments are made at the end of the roller. Take the cassette down (see 05), then take off the end cap on that side. Put it back before you hang the cassette again.

## 07 Care and cleaning

- Dust the fabric and the cassette regularly with a feather duster, or vacuum on low suction with a soft brush attachment.
- Spot clean with a cloth dampened with water and mild soap. Blot, do not rub, and let the shade dry fully lowered.
- Do not soak, machine wash, steam clean or dry clean the fabric. Do not use solvents or bleach.

## 08 Installer tips

- Check that every bracket is level and in line before hanging: a cassette that is forced onto one bracket will not snap in on the others.
- Listen and feel for the snap at each bracket, then pull gently down on the cassette to check it is locked.
- On inside mounts, check the recess depth and the clearance at each end before you mark the brackets.
- Keep a flat screwdriver on hand for removal (05); do not pry on the cassette face.

## 09 Troubleshooting

| Problem                                   | Possible cause                                     | What to do                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The cassette won't snap into the brackets | Brackets not level or in line, or screws not tight | Check the brackets with a level and tighten the screws. Hook the front first, then push the back up. |
| The fabric drifts to one side             | Brackets not level or not in line                  | Take the cassette down, level and line up the brackets, then hang it again.                          |
| The cassette comes off or is loose        | Back not snapped in on every bracket               | Hang it again, checking that the back snaps in at each bracket.                                      |
| The cassette won't come off               | Back still held by the bracket                     | Press the back leg of each bracket toward the wall with a flat screwdriver (see 05).                 |
| The fabric rolls unevenly                 | Cassette not level, or shade pulled from one side  | Level the brackets (03). Operate from the centre of the bottom bar.                                  |
| The shade sticks or rubs                  | Cassette or fabric touching the frame              | Check the clearance at each side of an inside mount, and that the recess is deep enough (see 02).    |



### Contact

**Canadian Blind Manufacturing Inc.** · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3  
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

📷 ✂️ #cbmblinds

# Stores à cassette carrée

Cassette carrée · stores Montage™ et à rouleau


## ⚠ MISE EN GARDE

**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT** — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.


## ⚠ WARNING

**STRANGULATION HAZARD** — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.


## 01 Contenu de la boîte

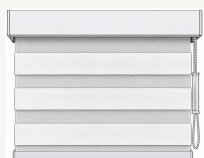

Store dans sa cassette carrée, entièrement assemblé

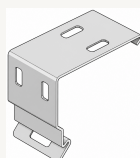

Supports de cassette (nombre selon la largeur, voir 02)

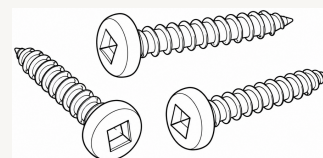

Vis d'installation (1 1/8 po, tête cylindrique, Robertson n° 2)


**Outils nécessaires :** Perceuse et forets · ruban à mesurer · crayon · niveau · embout Robertson n° 2 · tournevis plat (pour retirer la cassette).

## 02 Avant de commencer

La cassette carrée est la cassette standard des stores Montage™. Elle sert aussi aux stores à rouleau et s'installe de la même façon sur les deux.

### Nombre de supports

| Largeur du store       | Supports |
|------------------------|----------|
| Jusqu'à 36 po          | 2        |
| Plus de 36 po à 72 po  | 3        |
| Plus de 72 po à 96 po  | 4        |
| Plus de 96 po à 120 po | 5        |

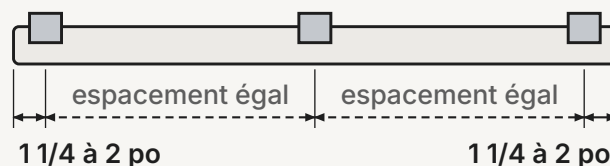

Placer les supports d'extrémité à 1 1/4 po à 2 po [32 à 51 mm] de chaque bout de la cassette. Répartir les autres également entre eux.

### Dimensions de la cassette

| Cassette | Hauteur       | Profondeur    |
|----------|---------------|---------------|
| Carrée   | 3 3/4 po [95] | 3 7/8 po [98] |


La profondeur est mesurée jusqu'au mur, support compris. Pour une pose intérieure affleurante, l'embrasure doit être au moins aussi profonde.

Vérifier que les manivelles, poignées et loquets de la fenêtre ne gêneront pas le store.

**Important** Des supports qui ne sont pas de niveau et alignés font dériver le tissu d'un côté et peuvent l'abîmer.


### 03 Installation des supports

Marquer l'emplacement des supports. À l'aide d'un niveau, vérifier que tous les supports sont de niveau et alignés.

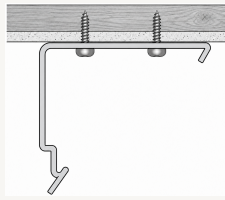

#### Pose intérieure ou au plafond

Visser par les trous du **dessus** du support dans le haut du cadre ou le plafond.

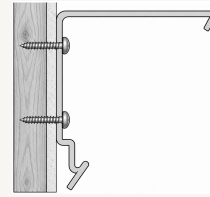


#### Pose extérieure (mur)

Visser par les trous de l'**arrière** du support dans le mur ou la moulure au-dessus de la fenêtre.

### 04 Installation de la cassette


S'assurer que le store est complètement remonté.

1

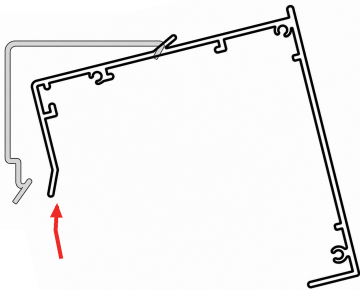

Accrocher l'avant de la cassette au crochet avant, en haut de chaque support, l'arrière incliné vers le bas.

2

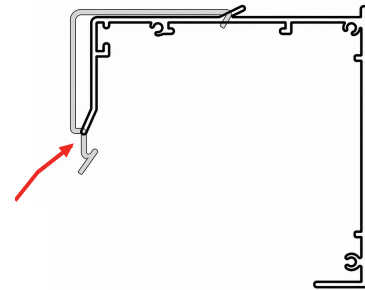


Relever l'arrière de la cassette jusqu'à ce que sa lèvre arrière s'enclenche dans le crochet au bas de la patte du support (flèche).

✓ **Tirer doucement sur la cassette pour vérifier qu'elle est bien verrouillée.**

### 05 Retrait de la cassette

Remonter complètement le store et soutenir la cassette d'une main.

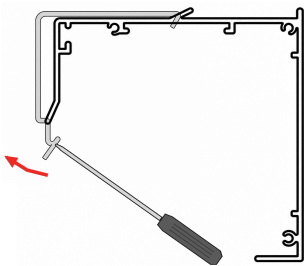

1. Par le dessous, appuyer un tournevis plat sur la patte arrière du support, juste sous l'arrière de la cassette.
2. Pousser la patte vers l'arrière, vers le mur, jusqu'à ce que l'arrière de la cassette se dégage. Laisser l'arrière basculer vers le bas.
3. Décrocher l'avant de la cassette du support. Répéter pour chaque support.

### 06 Utilisation et réglage du store

La cassette carrée accepte les commandes à chaînette, ES Wand, Cordless RS, AR Cordless et motorisées. Pour utiliser et régler le store, voir les instructions d'installation de votre commande. Stores motorisés : voir les instructions de programmation du moteur.

**Réglages** Certains réglages se font au bout du rouleau. Retirer la cassette (voir 05), puis enlever l'embout de ce côté. Le remettre avant de réinstaller la cassette.

## 07 Entretien

- Dépoussiérer régulièrement le tissu et la cassette avec un plumeau, ou à l'aspirateur à faible puissance avec une brosse douce.
- Nettoyer les taches avec un chiffon humide et du savon doux. Tamponner sans frotter et laisser sécher le store complètement abaissé.
- Ne pas tremper le tissu, ni le laver à la machine, à la vapeur ou à sec. Ne pas utiliser de solvants ni d'eau de Javel.

## 08 Conseils d'installation

- Vérifier que chaque support est de niveau et aligné avant la pose : une cassette forcée sur un support ne s'enclenche pas sur les autres.
- Écouter et sentir le déclic à chaque support, puis tirer doucement la cassette vers le bas pour vérifier qu'elle est verrouillée.
- Pose intérieure : vérifier la profondeur et le jeu à chaque bout avant de marquer les supports.
- Garder un tournevis plat à portée pour le retrait (05); ne pas faire levier sur la façade de la cassette.

## 09 Dépannage

| Problème                            | Cause possible                                            | Solution                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La cassette ne s'enclenche pas      | Supports pas de niveau ou mal alignés, ou vis mal serrées | Vérifier les supports au niveau et serrer les vis. Accrocher d'abord l'avant, puis pousser l'arrière vers le haut. |
| Le tissu dérive d'un côté           | Supports pas de niveau ou mal alignés                     | Retirer la cassette, mettre les supports de niveau et les aligner, puis la réinstaller.                            |
| La cassette se décroche ou a du jeu | Arrière pas enclenché sur tous les supports               | La réinstaller en vérifiant que l'arrière s'enclenche sur chaque support.                                          |
| La cassette ne se retire pas        | L'arrière est encore retenu par le support                | Pousser la patte arrière de chaque support vers le mur avec un tournevis plat (voir 05).                           |
| Le tissu s'enroule mal              | Cassette pas de niveau, ou store tiré d'un côté           | Niveler les supports (03). Manœuvrer par le centre de la barre.                                                    |
| Le store accroche ou frotte         | Cassette ou tissu qui touche le cadre                     | Vérifier le jeu de chaque côté en pose intérieure et la profondeur de l'embrasure (voir 02).                       |



### Pour nous joindre

Canadian Blind Manufacturing Inc. · 13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3  
604.821.1188 · sales@cblind.ca · cdnblind.com

📍 📞 #cbmblinds